


GASPRA

Příručka uživatele, montážní návod

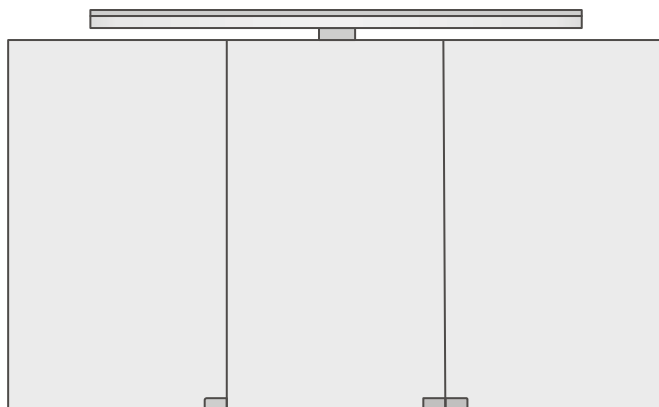

TIMERA

1. Připojovací podmínky a bezpečnost

1.1. Umístění, připojovací podmínky

Hliníková zrcadlová skříňka GASPRA, která je vybavena svítidlem nebo zásuvkou, musí být umístěna dle platných bezpečnostních předpisů.

Výrobek smí být připojen k pevnému rozvodu v síti 1NPE 230V 50Hz TN-S. Předřazené jištění 10A a RCD 30 mA.

1.2. Bezpečnost

Připojení na elektrickou síť smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Před vlastní montáží odpojte přívodní kabel od elektrické sítě.

2. Montáž - zavěšení na stěnu

Pro nástěnné modely GASPRA HSGN.

- proveďte rozměření kotvicích míst, umístěte střed závěsných podložek 25 mm od horní hrany korpusu. Dodržte předepsané rozteče:

pro skříňku šířky	400 mm	- rozteč	280 mm
pro skříňku šířky	500 mm	- rozteč	360 mm
pro skříňku šířky	600 mm	- rozteč	440 mm
pro skříňku šířky	700 mm	- rozteč	540 mm
pro skříňku šířky	800 mm	- rozteč	640 mm
pro skříňku šířky	900 mm	- rozteč	740 mm
pro skříňku šířky	1000 mm	- rozteč	780 mm
pro skříňku šířky	1100 mm	- rozteč	800 mm
pro skříňku šířky	1200 mm	- rozteč	900 mm
pro skříňku šířky	mm	- rozteč	mm
- před vrtáním se ujistěte, že v místech budoucích otvorů neprobíhají elektrické, plynové, vodovodní, odpadní nebo jiné instalace. Vrtejte vrtákem průměru 8 mm a vložte hmoždinky.
- do hmoždinek našroubujte vrut společně se závěsnou podložkou. Před utažením vrutů proveďte vodorovné vyrovnání pootočením závěsných podložek s excentrickými otvory.
- zavěste skříňku a usadte ji. Při manipulaci se skříňkou zajistěte dvířka proti samovolnému otevření.
- označte bod pro spodní zajištění skrz spodní otvor v zádech skříňky.

- skříňku vysadíte a na označeném místě vyvrtejte otvor o průměru 8 mm. Vložte hmoždinku.
- provedte zapojení do elektrické sítě.
- zavěste skříňku a usadte ji do stálé polohy, zajistěte vrutem skrz spodní otvor. Do otvoru umístěte záslepku.
- umístěte police. Pozice polic lze změnit vyšroubováním a opětovným zašroubováním do připravených otvorů opatřených záslepkou.
- v případě potřeby vyrovnejte dvířka stavěcími šrouby na pantech.
- tlumič zavírání SOFT-CLOSE u středových dvířek je již osazen. Případnou montáž proveďte přiložením tlumiče k ramínku pantu na část se stavěcími šrouby a směrem k zadní části skříňky jej zajistěte (click). Pootočením stavěcího šroubu v zadní části tlumiče nastavte tlumící sílu zavírání dvířek.

3. Montáž - vestavba do stěny

Pro vestavné modely GASPRÁ HSGV.

Pro montáž použijte instalační rám z volitelného příslušenství.

Výrobek určený pro montáž do stěny je doplněn o montážní otvory v bocích korpusu, určené pro fixaci do instalačního rámu. Pokud není při objednání požadavek na vestavbu výrobcem definován, je nutno tyto otvory doplnit dodatečně.

- připravte stavební otvor, hloubka minimálně 130 mm bez obkladu, šířku otvoru vypočtete podle šířky zrcadlové plochy + 60 mm, výšku otvoru vypočtete podle výšky zrcadlové plochy + 40 mm. Míry zahrnují prostor pro fixační výplň, montážní pěnu a podobně.
- sestavte rám pro vestavbu, který je standardně dodáván v provedení 2ks svislé díly, 2ks vodorovné díly, 4ks trojúhelníky pro zavětrování a spojovací materiál. Postupujte dle označení na koncích jednotlivých dílů. V případě atypických rozměrů může být rám dodán sestavený.
- sestavený rám vložte do připraveného stavebního otvoru tak, aby lícoval se stěnou bez obkladu.
- vyplňte v rozích mezeru mezi rámem a stěnou nízko expanzní montážní pěnou, maltou a podobně. Rám rozepřete vzpěrami tak, aby nedošlo ke zborcení stran. Nutno měřit úhlopříčku. Rezerva vůči vnějšímu rozměru korpusu skříňky je 1,5 mm po obvodu.

- skříňku usadíte do rámu tak, aby přední hrana korpusu vyčnívala 10 mm nad plánovaný obklad. V případě hlubšího zapuštění nelze podebrat úchytku dvířek a skříňku komfortně otevírat.
- vycentrujte skříňku pomocí stavěcích šroubů připravených výrobcem v bocích korpusu. Skříňku vyjměte a do opsaného středu stavěcích šroubů vrtejte otvory o průměru 6 mm do hloubky cca 5 mm.
- u modelů s elektro výbavou proveďte zapojení do elektrické sítě.
- vsadíte skříňku zpět do rámu a citlivým dotažením stavěcích šroubů jí zajistíte tak, aby nedošlo k deformaci hliníkového korpusu. Do otvorů umístíte zásepky.
- začistíte obvod skříňky dotažením obkladu ke korpusu s mezerou 2 mm, kterou vyplníte silikonem, ideálně v barvě spárovací hmoty.

4. Údržba

4.1. Výměna světelného zdroje

- vypněte přívod elektrické energie
- sejměte magneticky přichycenou boční krytku svítidla
- tahem do strany vysuňte průhledítko
- vyjměte zářivkovou trubici pootočením a nahradte ji za novou, viz. technické parametry.

4.2. Čištění

Čištění provádějte jemným hadříkem a neabrazivními čisticími prostředky bez obsahu kyselin. Nepoužívejte přípravky, které obsahují kyseliny a složky rozpouštějící vodní kámen.

5. Technické parametry

Napětí:	230V
Kmitočet:	50 Hz
Osvětlení:	svítidlo šířky 400 mm, příkon 12W, zářivka T4 svítidlo šířky 600 mm, příkon 24W, zářivka T5 svítidlo šířky 900 mm, příkon 21W, zářivka T5 svítidlo šířky mm, příkon W, zářivka
Maximální proud:	10A
Krytí:	IP 24
Třída ochrany:	I

Záruční podmínky

Délka záruční doby je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
- používáním výrobku v neodpovídajících podmínkách
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o výrobek
- nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami výrobce nebo se všeobecnými zásadami
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku zákazníkem (nátěry, dodatečné vrtání)
- přírodními živly nebo vyšší mocí
- třetí osobou

Dále na:

- vady, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost výrobku
- drobné seřízení zrcadlových dvířek
- následné poškození spojené s výměnou náhradních dílů uživatelem
- časem vzniklé odchylky v barvě a struktuře použitých materiálů

Je-li součástí dodávky spotřební materiál (světelné zdroje a podobně), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Po vyřízení oprávněné záruční reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Vady vzniklé během záruční doby budou vyřízeny dle uvážení výrobce, a to opravou, nahrazením vadné části nebo výměnou výrobku.

Výrobce rovněž nenese odpovědnost za případné ztráty, které vzniknou uživateli následkem poruchy výrobku.

Záruka se uplatňuje předložením kompletně vyplněného záručního listu a zařízení určeného k opravě, včetně příslušenství. Duplikát záručního listu se nevystavuje, zákazník ručí za jeho správnost a originalnost.

Záruční list

Model: GASPRA		HSG
Datum výroby:		Razítko a podpis výrobce:
Datum expedice:		

Datum prodeje koncovému uživateli:	
Prodávající organizace:	Razítko a podpis:

Záznam o opravě:

Přijato do opravy:		Popis závady:
Opraveno dne:		

