


METIS

Příručka uživatele, montážní návod

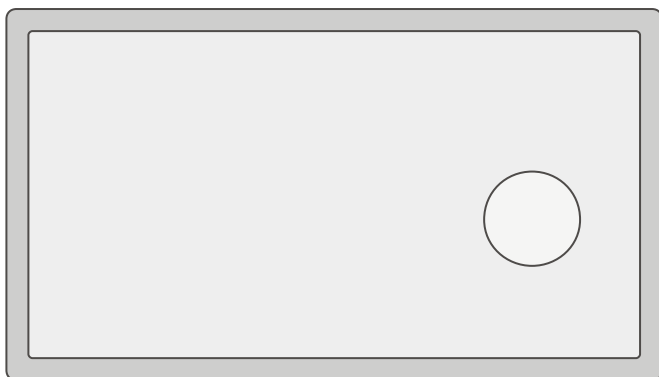

TIMERA

1. Připojovací podmínky a bezpečnost

1.1. Umístění, připojovací podmínky

Zrcadlo METIS musí být umístěno dle platných bezpečnostních předpisů.

Výrobek smí být připojen k pevnému rozvodu v síti 1NPE 230V 50Hz TN-S. RCD 30 mA.

1.2. Bezpečnost

Připojení na elektrickou síť smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Před vlastní montáží odpojte přívodní kabel od elektrické sítě.

2. Montáž - zavěšení na stěnu

Pro nástěnné modely METIS ZOMN.

Nezvedejte zrcadlo za přesahující hranu obvodového čelního rámu. Mohlo by dojít k jeho nevratné deformaci !!!

- proveďte rozměření kotvicích míst. Umístěte střed závěsných podložek 138 mm od horní zadní hrany rámu zrcadla, ne od hrany čelního rámečku, který o 6mm po obvodu přesahuje. Dodržte předepsané rozteče:
pro zrcadlo šířky 500 mm - rozteč 175 mm
pro zrcadlo šířky 600 mm - rozteč 270 mm
pro zrcadlo šířky 700 mm - rozteč 430 mm
pro zrcadlo šířky 800 mm - rozteč 480 mm
pro zrcadlo šířky 900 mm - rozteč 495 mm
pro zrcadlo šířky 1000 mm - rozteč 570 mm
pro zrcadlo šířky 1100 mm - rozteč 660 mm
pro zrcadlo šířky 1200 mm - rozteč 760 mm
pro zrcadlo šířky mm - rozteč mm
- před vrtáním se ujistěte, že v místech budoucích otvorů neprobíhají elektrické, plynové, vodovodní, odpadní nebo jiné instalace. Vrtejte vrtákem průměru 8 mm a vložte hmoždinky.
- do hmoždinek našroubujte vrut společně se závěsnou podložkou. Před utažením vrutů proveďte vodorovné vyrovnání pootočením závěsných podložek s excentrickými otvory.
- proveďte zapojení do elektrické sítě. Doporučujeme účasti dvou osob.
- zavěste zrcadlo a usadte ho do stálé polohy.

3. Údržba

3.1. Výměna světelného zdroje

Použitá LED technologie i ovládací elektronika nevyžaduje průběžnou údržbu. V případě poškození kontaktujte svého prodejce nebo výrobce.

3.2. Čištění

Čištění provádějte jemným hadříkem a neabrazivními čistícími prostředky bez obsahu kyselin. Nepoužívejte přípravky, které obsahují kyseliny a složky rozpouštějící vodní kámen.

Části výrobku z materiálu plexiglass (difuzory), omývejte pouze vlhkým jemným hadříkem, bez použití prostředků určených na čištění skel a zrcadel.

Čistící roztok nanášejte pouze na čistící hadřík, nikoliv přímo na zrcadlovou plochu. Při přímém nanášení roztoku na zrcadlo hrozí zatečení do obvodových prosvětlených prvků, kde se mohou objevit mapy.

Postup pro čištění pod rozptylovými difuzory:

- v levé horní části rámu sejměte krytku otvoru, průměr 4mm
- do otvoru zasuňte tenký „trn“, jehlici a podobně
- mírným tlakem vysuňte a vyjměte jednu část horního difuzoru
- odkrytujte celý obvod zrcadla s posloupností: horní difuzor, boční difuzor (levý nebo pravý), dolní difuzor, boční difuzor (levý nebo pravý)
- zakrytujte v opačném pořadí
- otvor (4mm) v horní levé části zrcadla opatřete zpět krytkou

4. Technické parametry

Napětí:	230V
Kmitočet:	50 Hz
Celkové krytí:	IP 44
Světelný zdroj:	LED 12V, 12,3W/m, 4000K, 60LED/m
Napájení LED:	spínaný zdroj 230V / 12V, IP 67

Příkon:

	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Úroveň 6
ZOM 070 050 000	3 Wat	5 Wat	10 Wat	15 Wat	21 Wat	27 Wat
ZOM 070 050 010	3 Wat	5 Wat	10 Wat	15 Wat	21 Wat	27 Wat
ZOM 070 060 000	4 Wat	7 Wat	11 Wat	17 Wat	23 Wat	30 Wat
ZOM 070 060 010	4 Wat	7 Wat	11 Wat	17 Wat	23 Wat	30 Wat
ZOM 070 070 000	5 Wat	7 Wat	13 Wat	20 Wat	26 Wat	34 Wat
ZOM 070 070 010	5 Wat	7 Wat	13 Wat	20 Wat	26 Wat	34 Wat
ZOM 070 080 000	5 Wat	7 Wat	13 Wat	20 Wat	28 Wat	36 Wat
ZOM 070 080 010	5 Wat	7 Wat	13 Wat	20 Wat	28 Wat	36 Wat
ZOM 070 090 000	5 Wat	8 Wat	14 Wat	22 Wat	30 Wat	38 Wat
ZOM 070 090 010	5 Wat	8 Wat	14 Wat	22 Wat	30 Wat	38 Wat
ZOM 070 100 000	6 Wat	9 Wat	16 Wat	25 Wat	34 Wat	45 Wat
ZOM 070 100 010	6 Wat	9 Wat	16 Wat	25 Wat	34 Wat	45 Wat
ZOM 070 110 000						
ZOM 070 110 010						
ZOM 070 120 000	7 Wat	10 Wat	17 Wat	26 Wat	35 Wat	46 Wat
ZOM 070 120 010	7 Wat	10 Wat	17 Wat	26 Wat	35 Wat	46 Wat
ZOM						

Záruční podmínky

Délka záruční doby je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
- používáním výrobku v neodpovídajících podmínkách
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o výrobek
- nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami výrobce nebo se všeobecnými zásadami
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku zákazníkem (nátěry, dodatečné vrtání)
- přírodními živly nebo vyšší mocí
- třetí osobou

Dále na:

- vady, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost výrobku
- drobné seřízení zrcadlových dvířek
- následné poškození spojené s výměnou náhradních dílů uživatelem
- časem vzniklé odchylky v barvě a struktuře použitých materiálů

Je-li součástí dodávky spotřební materiál (světelné zdroje a podobně), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Po vyřízení oprávněné záruční reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Vady vzniklé během záruční doby budou vyřízeny dle uvážení výrobce, a to opravou, nahrazením vadné části nebo výměnou výrobku.

Výrobce rovněž nenese odpovědnost za případné ztráty, které vzniknou uživateli následkem poruchy výrobku.

Záruka se uplatňuje předložením kompletně vyplněného záručního listu a zařízení určeného k opravě, včetně příslušenství. Duplikát záručního listu se nevystavuje, zákazník ručí za jeho správnost a originalnost.

Záruční list

Model: METIS		ZOM
Datum výroby:		Razítko a podpis výrobce:
Datum expedice:		

Datum prodeje koncovému uživateli:	
Prodávající organizace:	Razítko a podpis:

Záznam o opravě:

Přijato do opravy:		Popis závady:
Opraveno dne:		

